

STILLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365	Erstellt am/ Date	31.01.2018

KW automotive

685 10 365

EINBAUHINWEISE

Stillegungssatz

Porsche Cayenne Seite 2-9

Porsche Macan Seite 10-13

685 10 365

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cancellation kit

Porsche Cayenne page 2-9

Porsche Macan page 10-13

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Cayenne

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Montageort ist neben dem ABS. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. The assembly position is beside the ABS. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.




**Kabelbinder /
Cable tie**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Cayenne

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

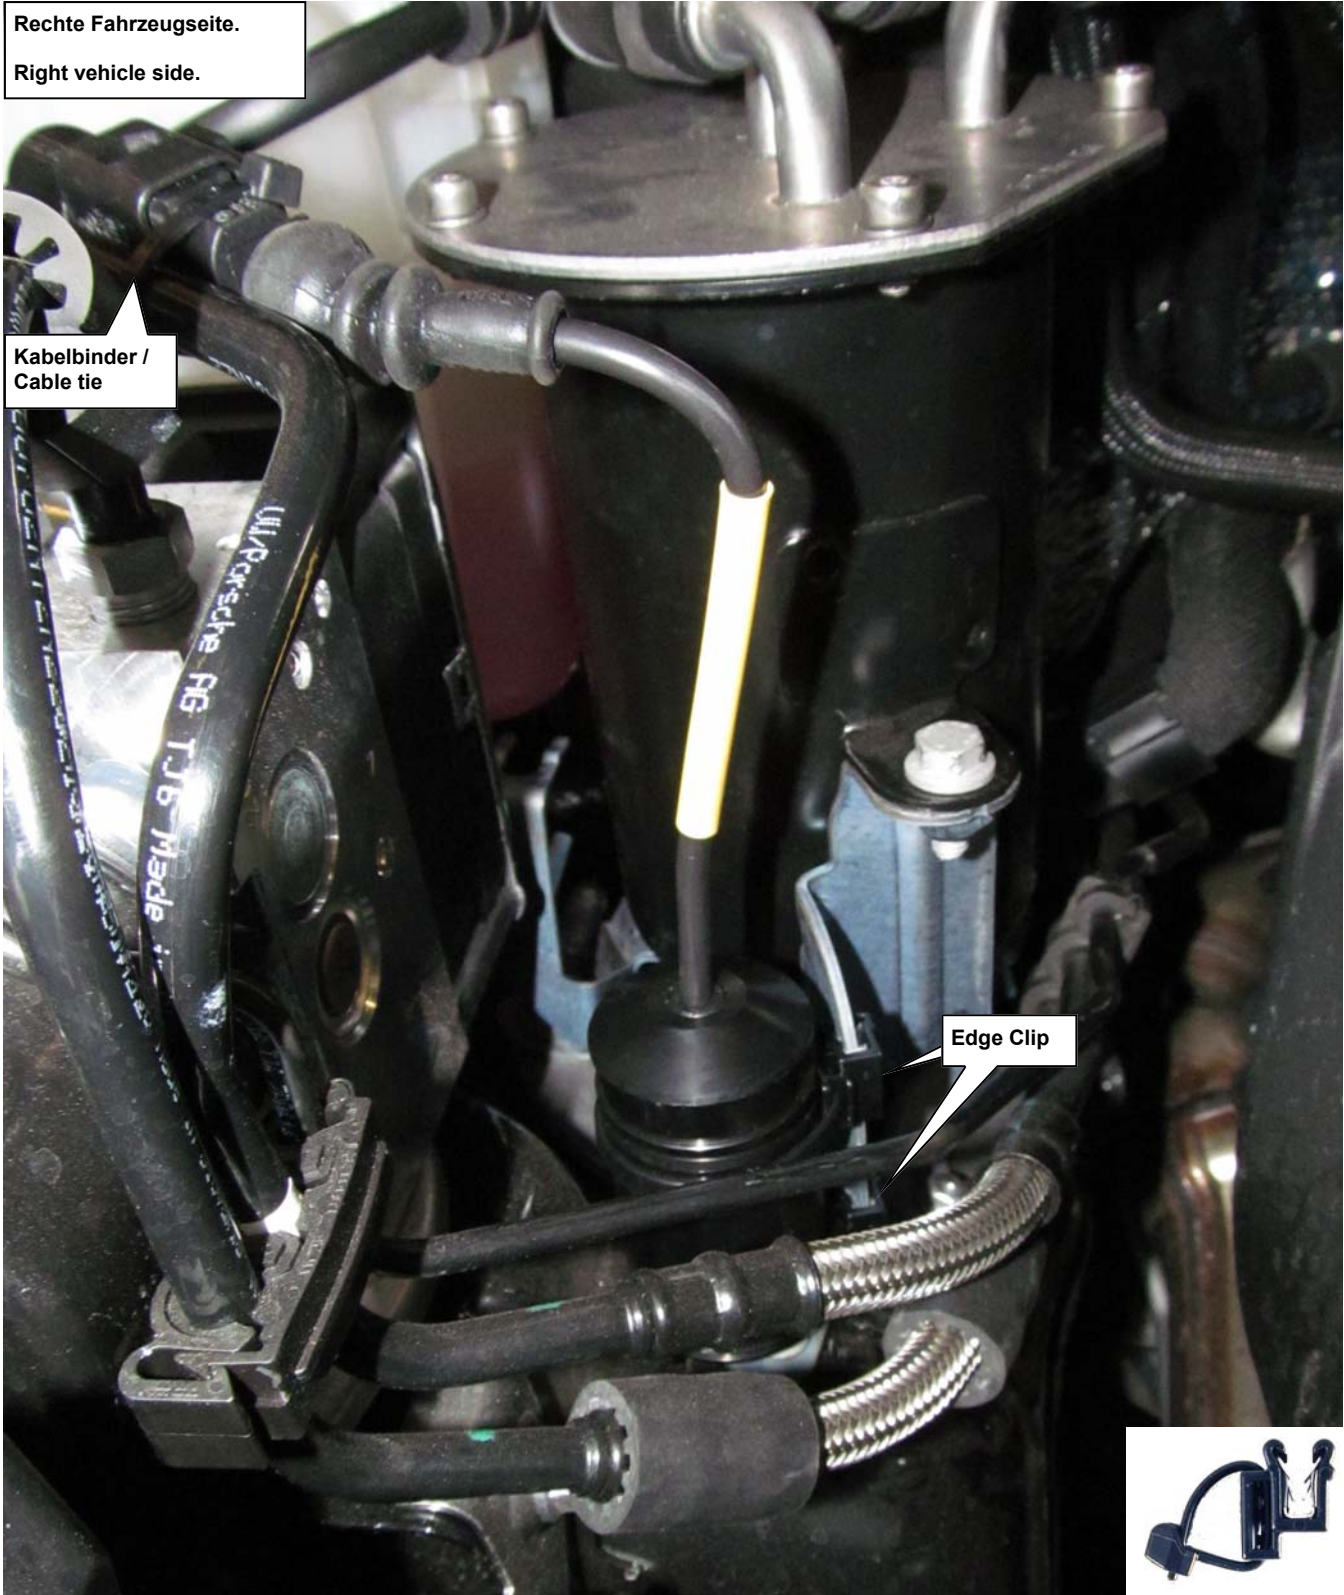

Kabelbinder /
Cable tie

Edge Clip



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Cayenne

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Montageort ist neben dem Batterie Anschluss. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. The assembly position is beside the battery pole. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

Vorderachse
Front axle:

Porsche Cayenne

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Cayenne

Die Stilllegung wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.

Fix the cacellation kit on the rear axle as shown on the picture. Therefore the original cable need to be returned.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018


**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Cayenne

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigt. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the Connector with cable ties. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**

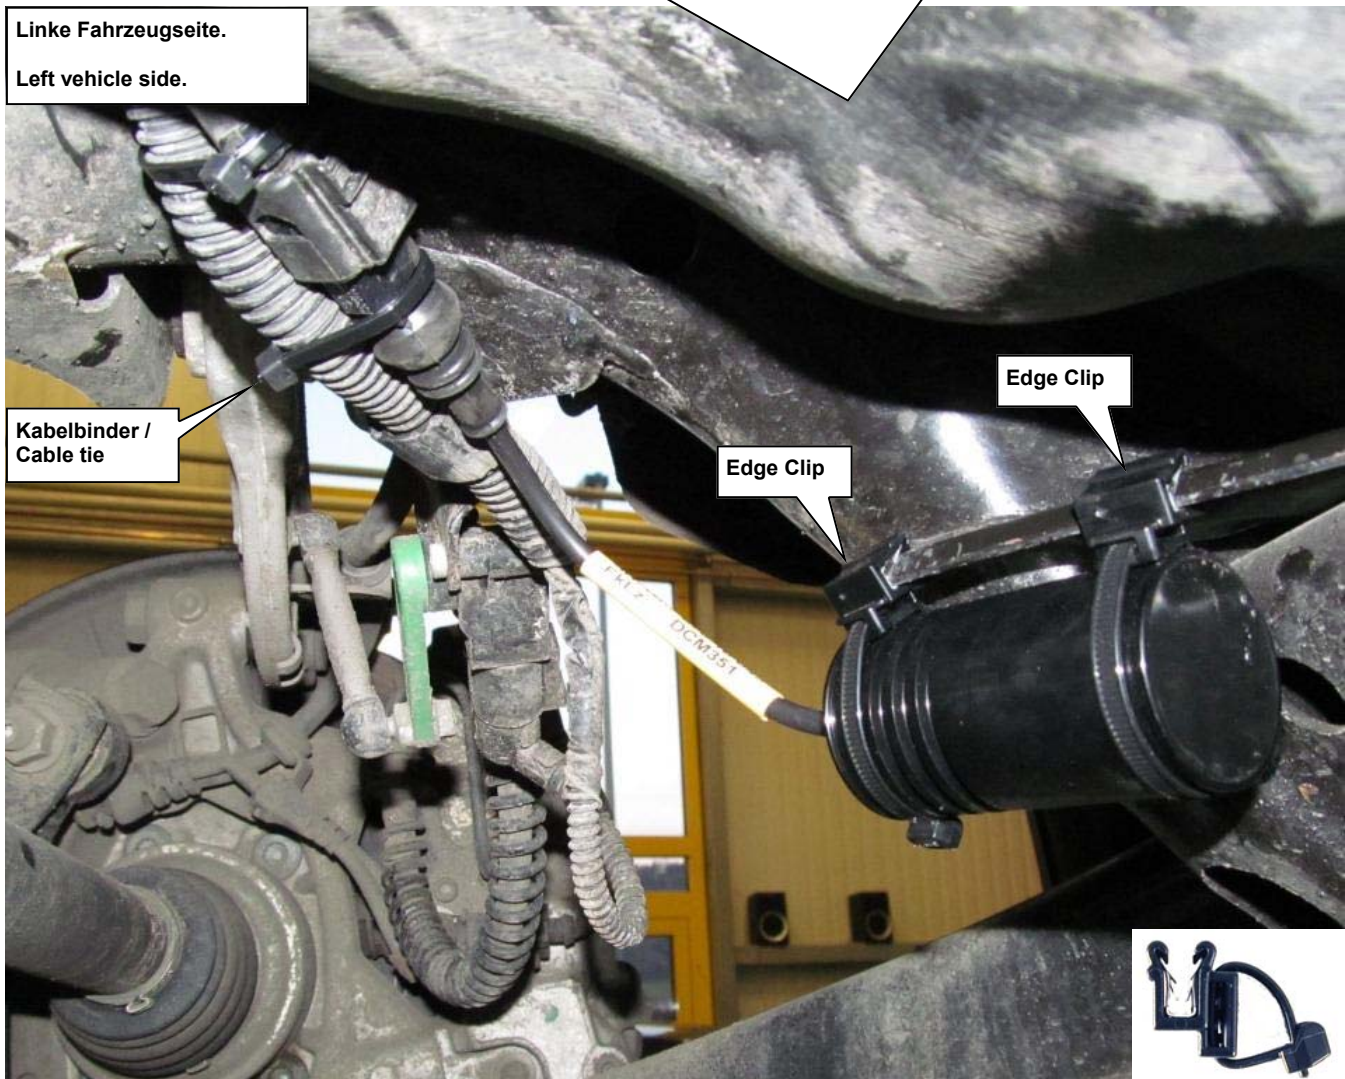

**Kabelbinder /
Cable tie**

Edge Clip

Edge Clip

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**


Porsche Cayenne

Die Stilllegung wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.

Fix the cacellation kit on the rear axle as shown on the picture. Therefore the original cable need to be returned.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

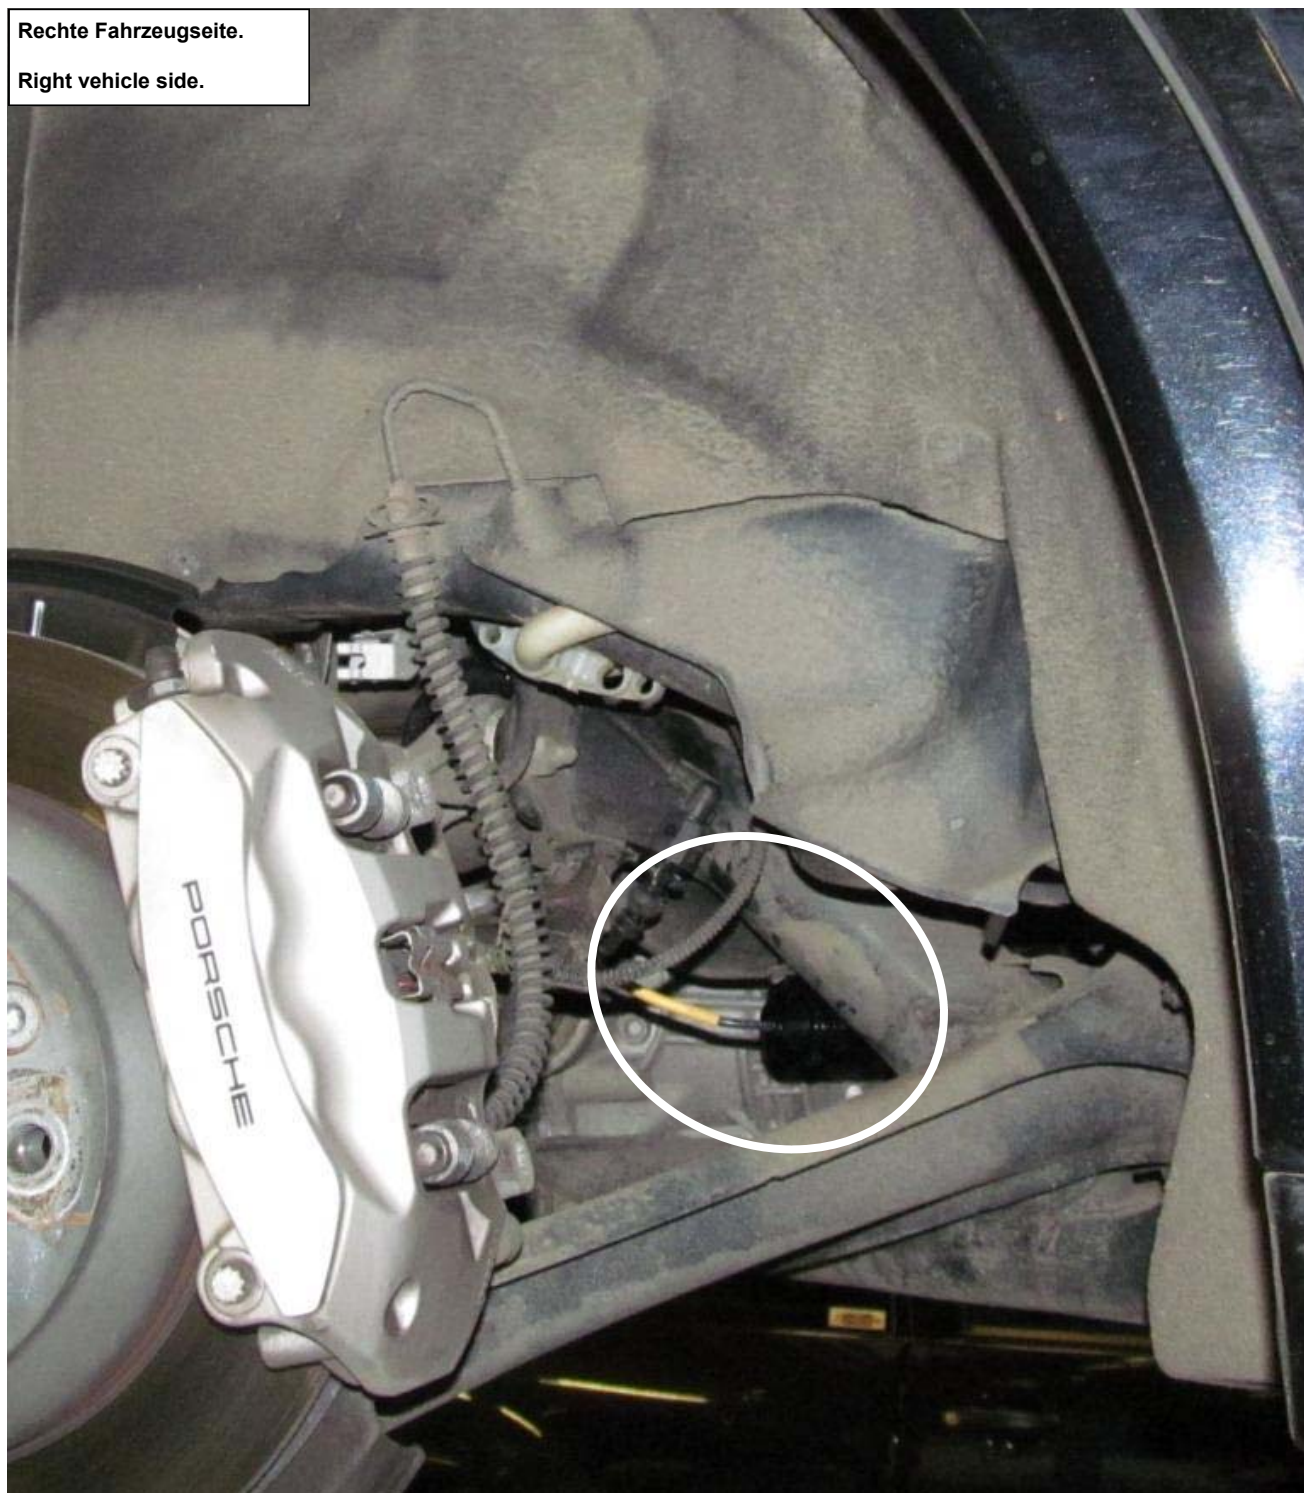

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**


Porsche Cayenne

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit einem Edge Clip am Fahrzeugrahmen befestigt. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the Connector with a edge clip on the frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

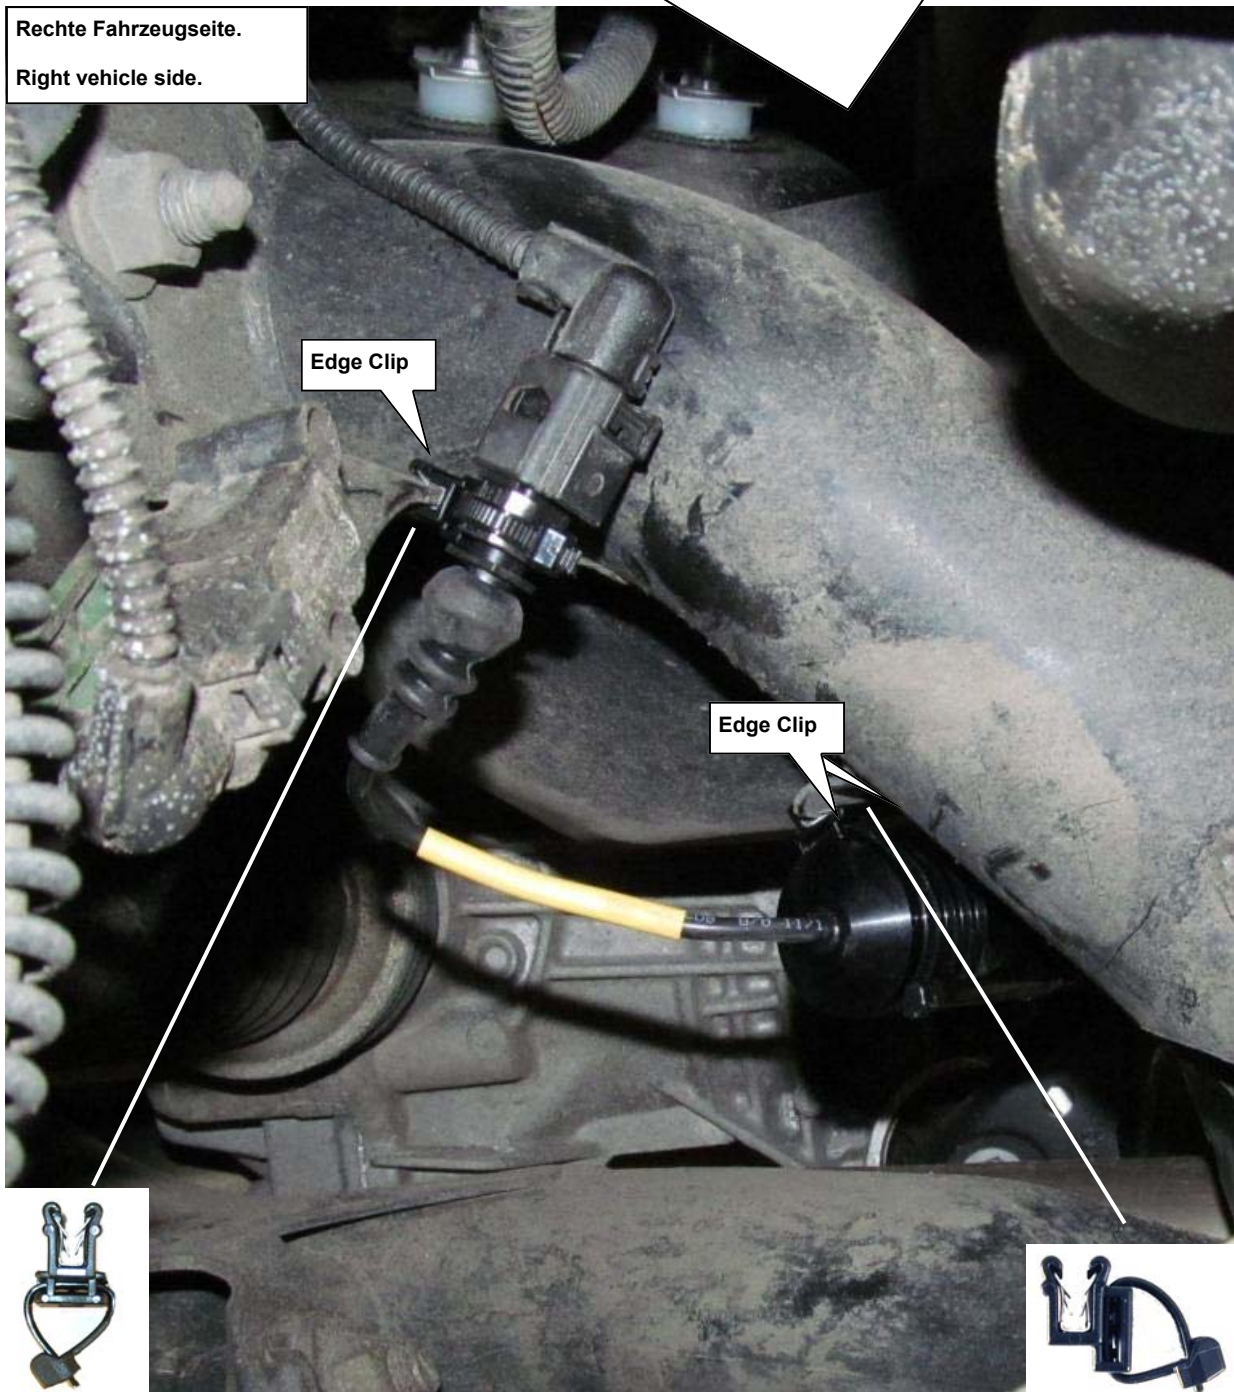

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018


**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Macan

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.**

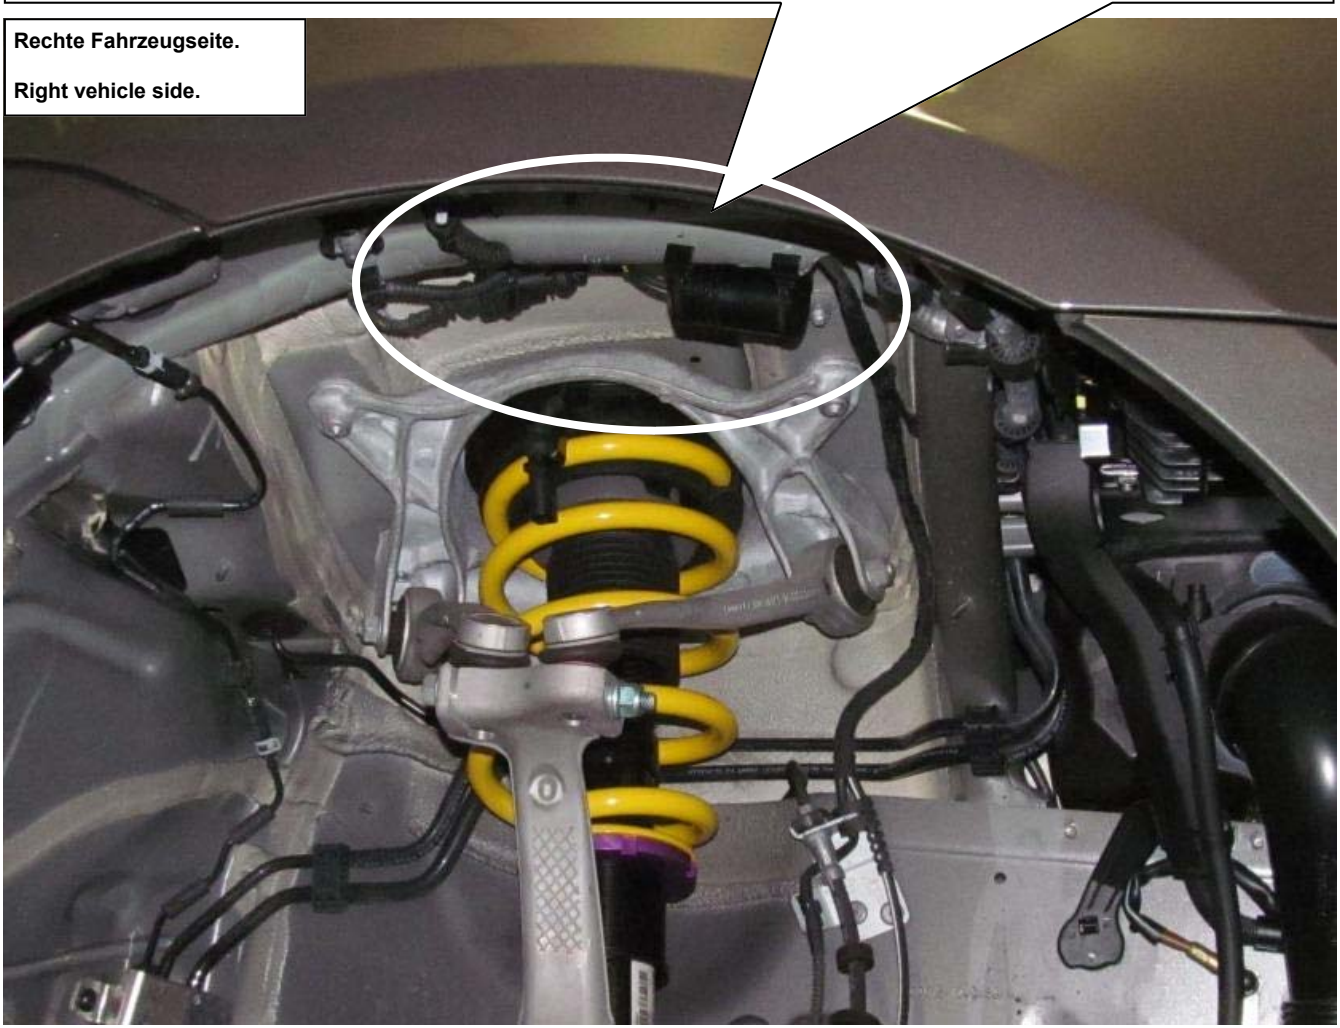

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018


**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Macan

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**

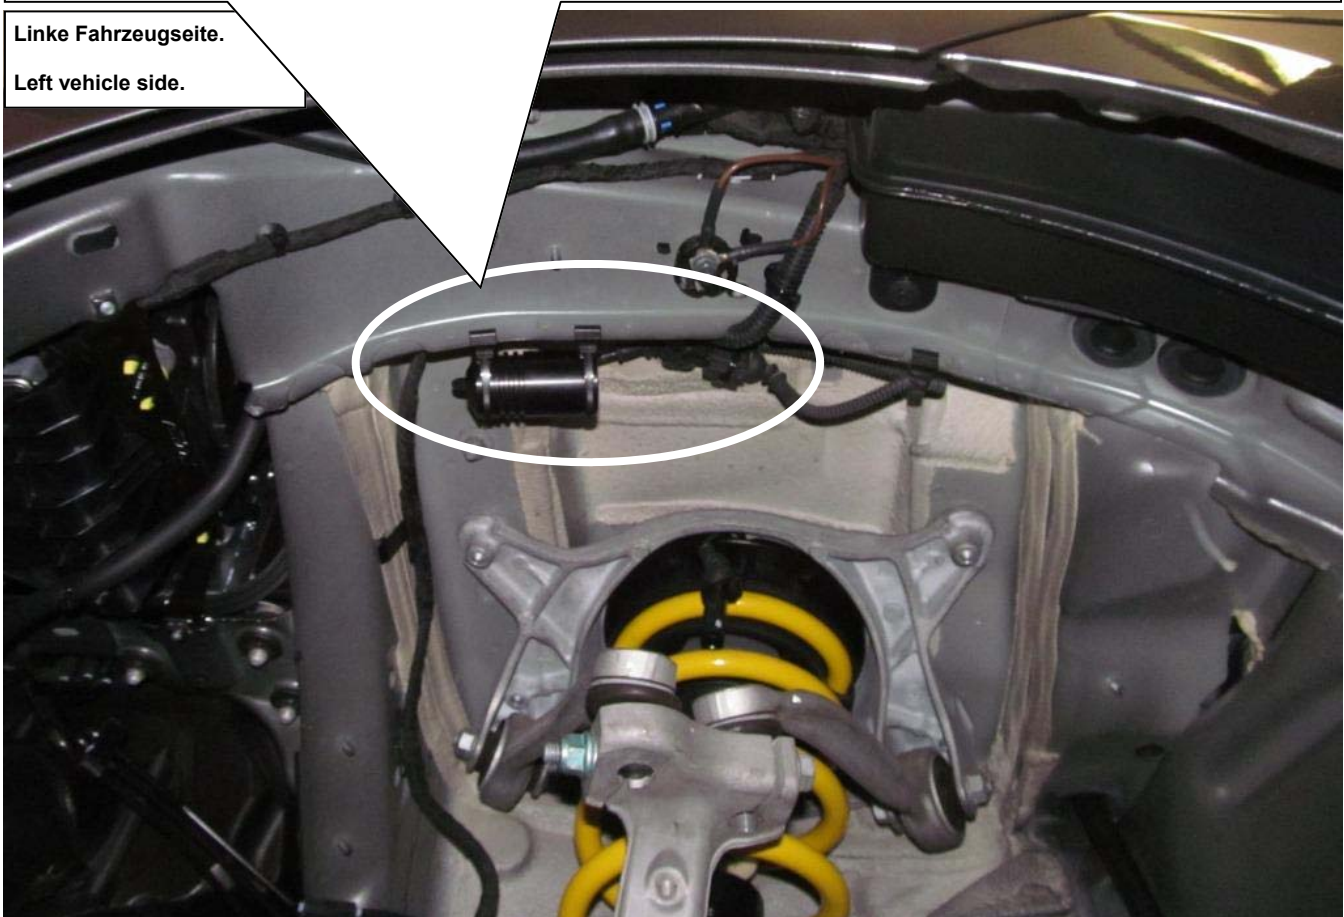

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018


Hinterachse
Rear axle:

Porsche Macan

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

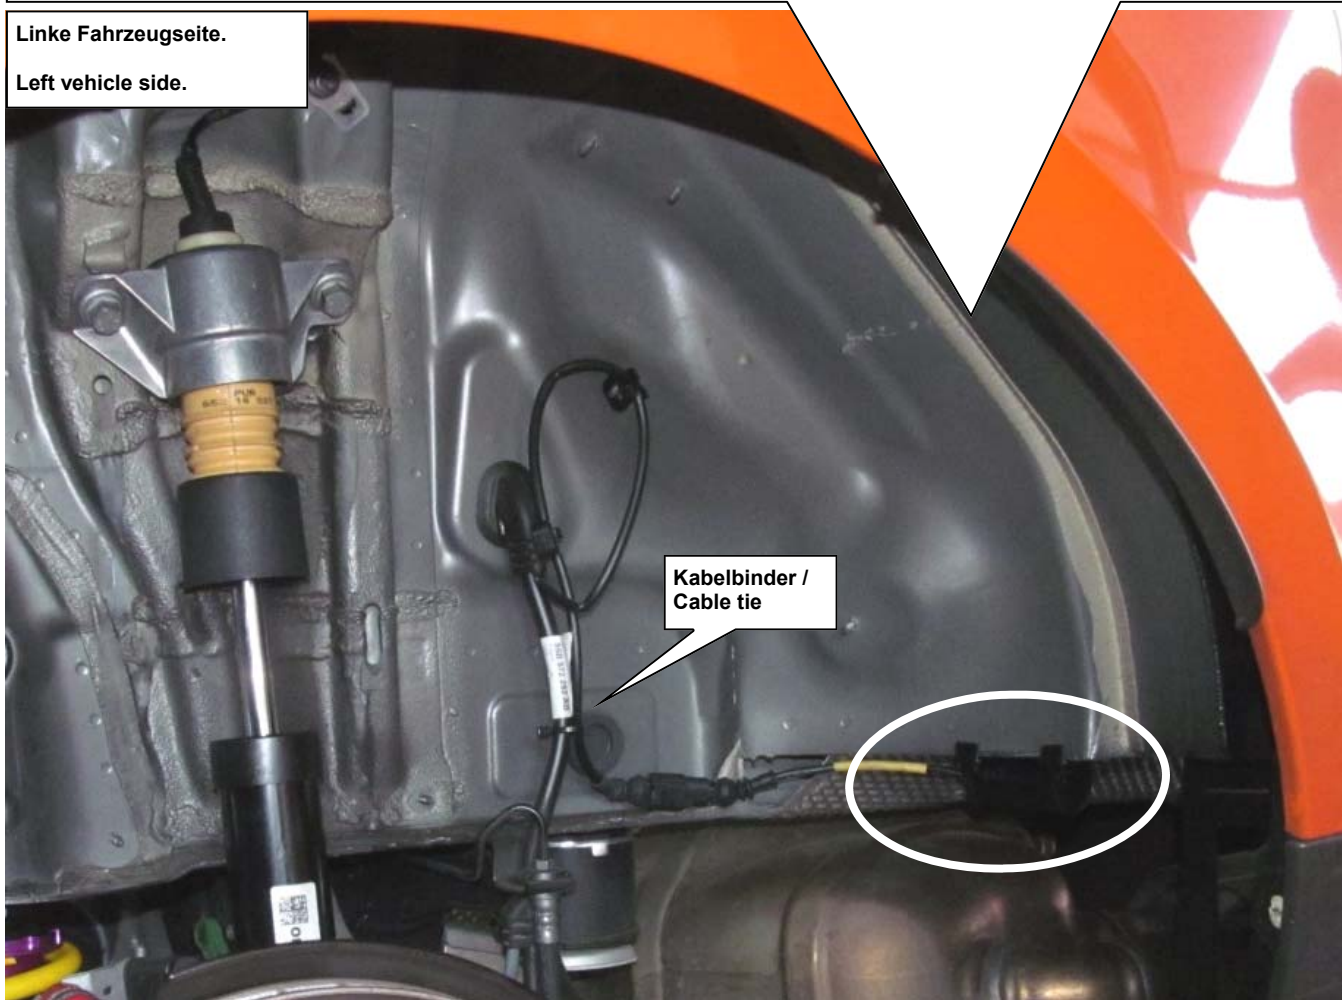

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 365		Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Macan

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**

